

WARMOS

WARMOS MALLI E, B

LÄMMITTIMEN ASENTAMINEN


• Liitäntärasia kiinnitetään lämmittimen taakse suoraan seinälle tai jakorasian kanneksi. Suositeltava rasian kiinnityskorkeus on n. 120 mm rasian keskeltä lattiaan ja sivusuunnassa keskellä lämmitintä. Putkituskorkeus on n. 100 mm lattiasta. Liitäntärasiaa voidaan käyttää kolmivaiheryhmän ketjutukseen. Kytkentäkaavio kuvassa 2.

• E/B-mallin lämmitin soveltuu myös rinnakkaislämmittimeksi. Käännä termostaatin säätönappi max. asentoonsa. Tarvittaessa vedä säätönappi varovasti irti ja aseta sen tilalle mukana seuraava peitenappi estämään rinnakkaislämmittimen tahaton säätäminen. Säilytä varsinainen säätönappi mahdollista myöhempiä säätötarvetta varten.



Rinnakkaislämmittin kytketään niin, että ohjaavan lämmittimen liitäntärasian rinnakkaislämmittiniliittimeltä (S1) johdotetaan ns. ohjattu vaihe rinnakkaislämmittimen liittimelle L1.

• Kannakkeet kiinnitetään kuvan 1 ja mittataulukon mukaan. Näin asennetun lämmittimen alareunan etäisyydeksi lattiasta tulee 50 mm.

ASENNUKSEN SAA TEHDÄ VAIN ASENNUSOIKEUDEN OMAAVA SÄHKÖURAKOITSIJA.

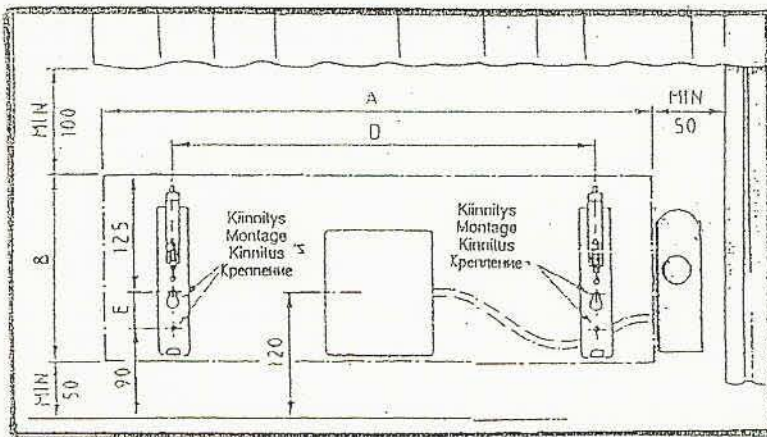


Kuva/Bild/Joonis 1
Рис. 1

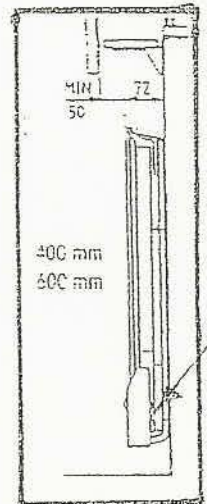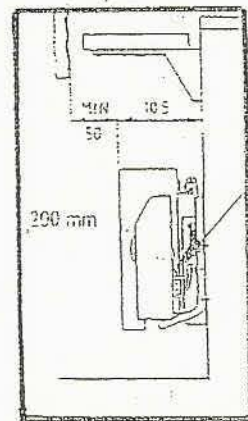

Mittataulukko /Montagemått tabell. /Mõõdmete tabel/Таблица размеров					
teho/W	stolli	A	B	D	E
500	605	560	600	360	370
800	608	720	600	520	370
1000	610	1120	600	840	370
1250	612	1440	600	1020	370
1500	615	1720	600	1220	370
<hr/>					
350	403	560	400	360	170
500	405	720	400	520	170
800	408	1120	400	840	170
1000	410	1440	400	1020	170
1250	412	1720	400	1220	170
<hr/>					
500	205	600	200	300	35
800	208	1000	200	434	35
1000	210	1300	200	434	35
1250	212	1600	200	935	35

HUOM! Termostaatti lisää pituutta n. 50 mm.

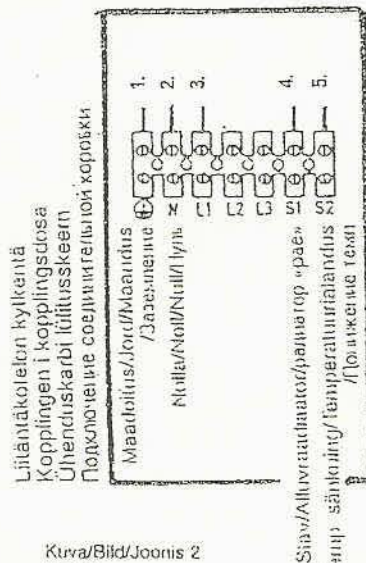

Kuva/Bild/Joonis 2

1. Maadoitus/
Jord/Maandus/
Заземление
2. Nolla/Noll/
Null/ Нуль
3. Ruskea/Brun/
Ruske/
Коричневый
4. Musta/Svart/
Must/ Черный
5. Valk./Vit/Valge/
Белый

KÄYTTÖOHJE

- Paina kytkin asentoon I.
- Aseta termostaatin säätönappi sopivaan asentoon I...5. Asennot vastaavat asennuskohteesta ja ko. tilasta riippuen lämpötiloja 5...35°C.
- Ylikuumenemissuoja laukeaa ja lämmitin alkaa jäähtyä, mikäli lämmittimen lämpötila n. korkeaksi. Lämmitin jäähtyttyä suoja kytetään päälle uudestaan painamalla palautusn. on termostaatin takapuolella. Nuoli 3.

LÄMMITINTÄ EI SAA PEITTÄÄ TAI KÄYTTÄÄ VAATTEIDEN KUIVATTAMISEN

- Lämmittimessä on lämpötilan alennusvastus (5°C), joka vaatii toimiakseen ulkopuolisen (k. sakytkin, kellokytkin tms.) ohjauksen (vaihe).
- Lämmitin voidaan kallistaa kannakkeillaan esim. puhdistusta varten
 - Kytke asentoon 0
 - Vapauta lämmitin nostamalla seinäkannakkeiden yläosaa.
 - Anna lämmittimen kallistua ketjujen varaan.
 - Takaisin kiinnittäminen päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOLTO

Lämmittimen öljytila on täytettävä oikealla määrällä erikoisöljyä (mineraali lämmönsiirto öljy). Jaukset, jotka vaativat öljytilan avaamisen, saa tehdä ainoastaan valmistaja tai tämän valtuuttanut. Öljyvuodon tai sähköisen vian saa korjata vain valmistaja tai tämän valtuuttama korjaaja.

WARMOS TYP E, B

MONTERINGSANVISNING

- Kopplingsdosan fastsätts med två skruvar direkt på väggen eller som lock för fördelingsdosan. Som medel monteringshöjd för kopplingsdosan rekommenderas 120 mm från golvet. Rörhöjd är 100–110 mm från golvet. Kopplingsdosa är lämplig för 3-fas kedjning. Kopplingsdiagram.
 - E/B-modellen kan användas också som slavradiator. Vrid termostatvredet till max. ställning bort, och sätt den medföljande täckplatta i stället för vredet, för att hindra onödig styrning diatorn.
Kopplingen i slavenhet: Fasen förs från den styrande radiatorns kontak S1, till slavradiator L1.
 - Konsolen monteras enligt ritning och mått tabel (bild 1). Avstånd från radiator till golvet är 120 mm.
- INSTALLATIONEN FÅR UTGÖRAS ENDAST AV BEHÖRING INSTALLATÖR.**

BRUKSANVISNING

- Tryck strömbrytaren till läge I.
- Vrid termostatvredet till önskad ställning 1...5. Ställningar 1...5 motsvarar rumtemperaturerna 5...35°C, beroende i stor sätt på placering a på isolering, på värmebehov osv.
- Överhettningsskyddet bryter om radiatorns temperatur blir för hög. Återkopplingen sker då r svalnat, genom att trycka in återställningsknappen. (pil 1).
RADIATORN FÅR EJ ÖVERTÄCKAS ELLER ANVÄNDS FÖR TORKNING AV K
- I radiatoren det finns ett nattsänkningsmotstånd (5°C), som kan utnyttjas med hjälp av en ext urverk, osv) styrning (fas).
- Radiatoren kan utlösas från vägg, t.ex. för putsning: Tryck strömbrytaren till läge 0! Lut radiat i kedjan, med att lyfta de övre krok i konsolen! Fastsätt på motsvarande sätt!

SERVICE

Radiatoren är fyllt med exakt mängd av specialolja och får öppnas endast av tillverkaren eller